SAMSUNG

Samsung Mobilt hotspot

Brugervejledning

www.samsung.com

www.sar-tick.com

Dette produkt overholder de gældende nationale SAR-grænser på 2,0 W/kg. Den relevante maksimale SAR-værdi kan findes under afsnittet SAR-oplysninger i denne guide.

Når produktet bæres, eller det bruges, mens det bæres på kroppen, skal der opretholdes en afstand på 1,0 cm fra enheden til kroppen for at sikre overensstemmelse med krav til radiofrekvenseksponering.

Med denne enhed er du sikret mobil-kommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise.

- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel.
- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelses-problemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.

Vejledningens ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Kom godt i gang

Enhedens udseende

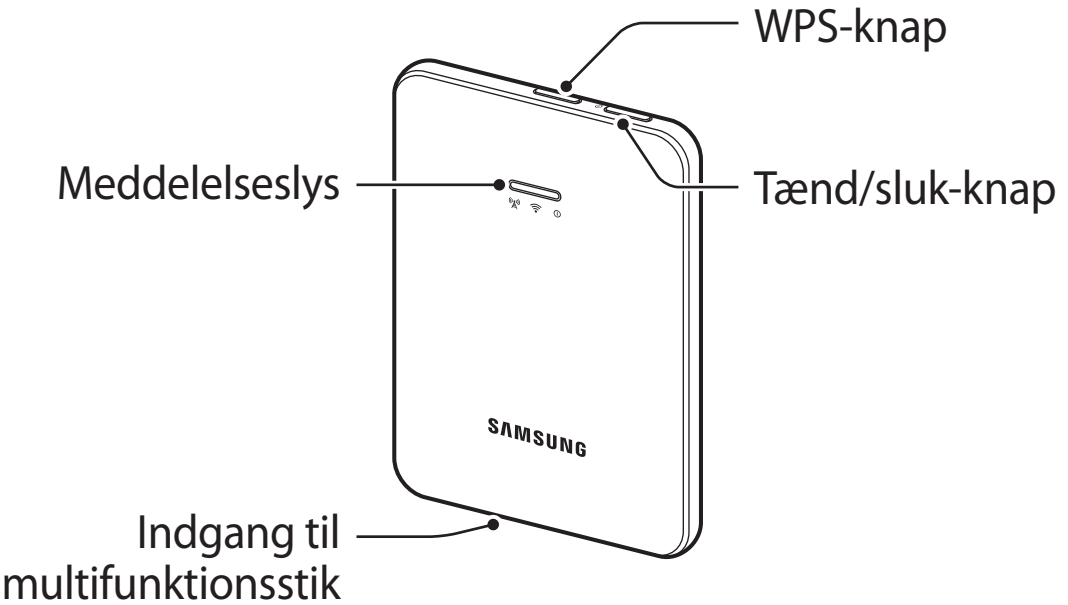

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.

Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.

1 Fjern bagdækslet.

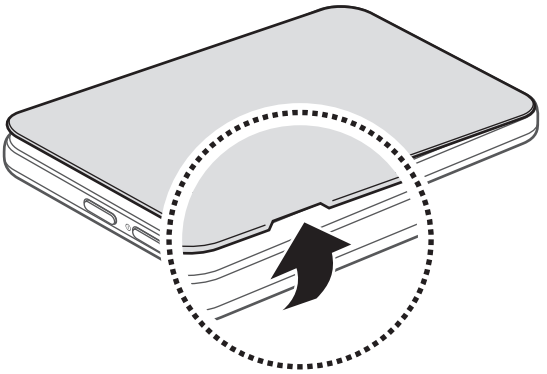

Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

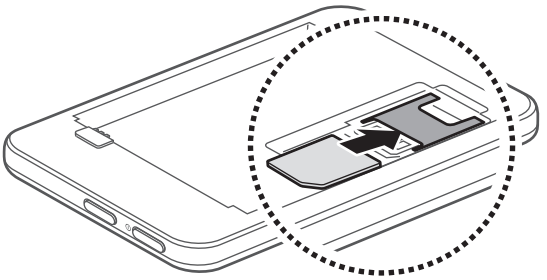

3 Isæt batteriet.

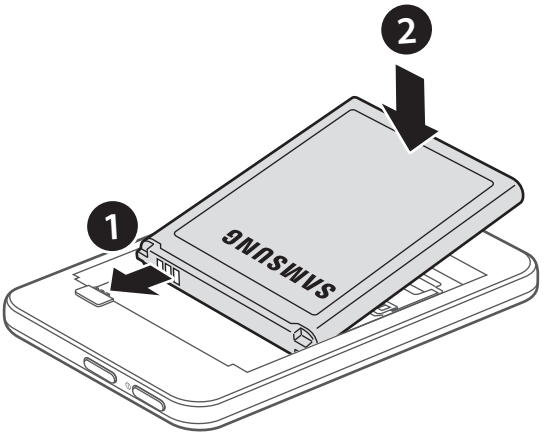

4 Sæt bagdækslet på plads igen.

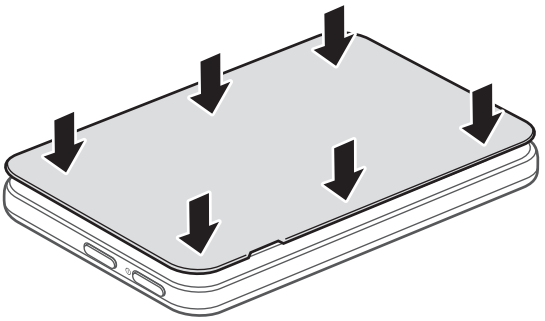

Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

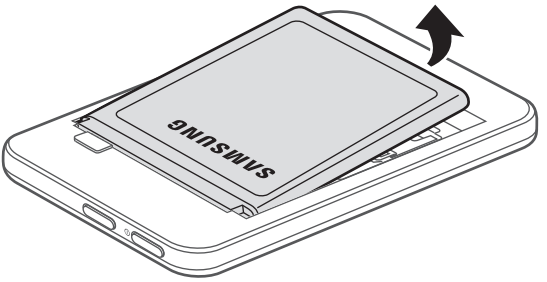

3 Træk SIM- eller USIM-kortet ud.

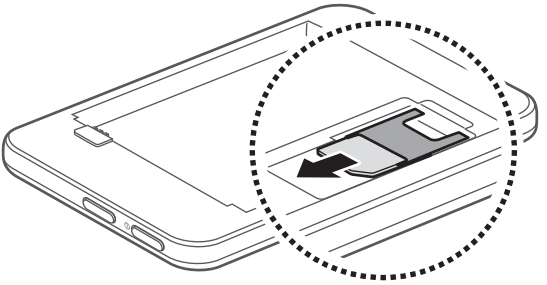

Oplade batteriet

Du skal oplade batteriet, inden du bruger enheden for første gang, eller når batteriet ikke har været brugt igennem en længere periode.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til multifunktionsstikket.

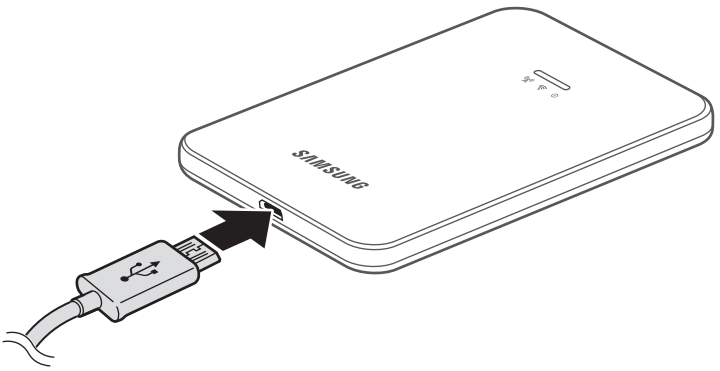

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.

- Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.
- Stikkontakten skal være placeret nær udstyret og skal være let tilgængelig.

Tænde og slukke for enheden

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde enheden. Når der er tændt for enheden, lyser alle meddelelseslys grønt.

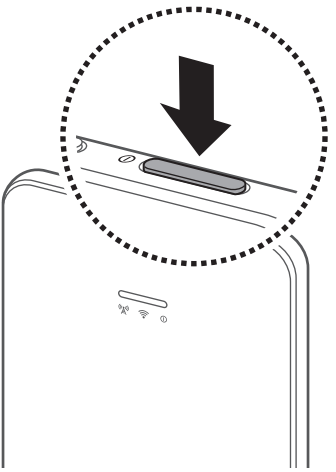

Du kan slukke for enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen igen og holde den nede.

Meddelelseslys

Meddelelseslyset viser enhedens status med følgende farver.

Navn	Status
LTE-/3G-/ 2G-netværk	• Lyser grønt: LTE-netværk tilsluttet • Blinker grønt: LTE-netværk roamer • Lyser blåt: 3G- eller 2G-netværk tilsluttet • Blinker blåt: 3G- eller 2G-netværk roamer • Lyser rødt: Svagt signal • Blinker rødt: Svagt roamingsignal

Navn	Status
Wi-Fi-netværk	• Lyser grønt: Enheder tilsluttet • Blinker grønt: Data overføres • Lyser blåt: Klar til at oprette forbindelse med enheder • Blinker blåt: WPS-standbytilstand • Blinker rødt: Meddelelsesvarsel eller fejl opstået
Batteristrøm	• Lyser grønt: 50 % - 100 % • Blinker grønt: Fuldt opladet • Lyser blåt: 15 % - 49 % • Lyser rødt: Oplader • Blinker rødt: Mindre end 15 %

Slutte til andre enheder

Slut din enhed til computere eller andre enheder, der understøtter Wi-Fi-funktionen. De senest tilsluttede enheder forbindes automatisk til din enhed, når der tændes for den.

Indtast standardadgangskoden, når det er nødvendigt. Standardadgangskoden er de sidste 8 cifre i IMEI-nummeret. IMEI-nummeret er placeret på en etiket, der er påsat enheden.

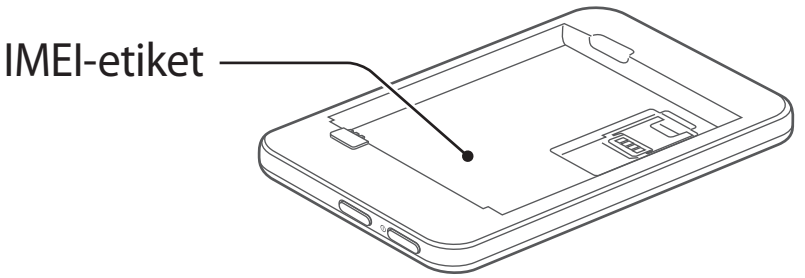

Du skal indsætte et SIM- eller et USIM-kort for at bruge enheden.

Oprette forbindelse til et netværk via Wi-Fi

1 Tænd for enheden.

2 Gå ind i Wi-Fi-indstillinger på de andre enheder, og søg efter netværket.

3 Vælg enhedsnavnet fra søgeresultaterne.

4 Indtast en adgangskode, hvis det er nødvendigt.

Aktivere WPS-tilstanden (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

Du kan slutte enheder til et netværk og kryptere data ved at trykke på WPS-knappen.

1 Tryk og hold nede på WPS-knappen. Meddelelseslyset blinker blåt, når WPS-tilstanden er aktiveret.

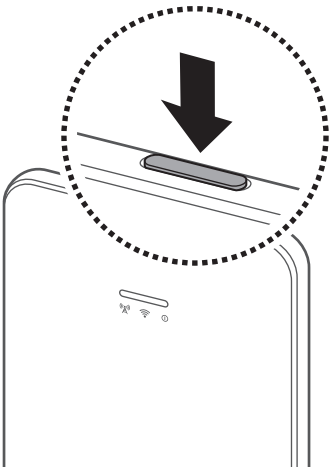

2 Aktivér WPS-tilstanden på andre enheder. Enhederne går i WPS-opsætningstilstand.

3 Tryk på WPS-knappen igen inden for 2 minutter.

Slutte til et netværk ved hjælp af et USB-kabel

1 Tænd for enheden.

2 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

3 Vælg enhedsnavnet fra netværkslisten.

4 Indtast en adgangskode, hvis det er nødvendigt.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Start Samsung Kies på computeren, og slut enheden til computeren. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

Konfigurere enheden

Når enheden er tilsluttet andre enheder, skal du åbne administrationssiden for at konfigurere enheden.

Åbn webbrowseren på den tilsluttede enhed, og gå til *http://samsung.hotspot* (*http://192.168.1.1*).

Indtast adgangskoden, når du bliver anmodet om adgangskoden. Standard-adgangskoden er 'admin.'

Der vises faner øverst på administrationssiden. Vælg faner for at få adgang til følgende valgmuligheder:

Home

Se information vedrørende enheden og netværket.

Messages

Se beskeder, der er lagret på enheden eller SIM-kortet. Du kan også sende og modtage beskeder.

Network

- **Network info**: Se den aktuelle netværksinformation.
- **DHCP server**: Indstil enheden til at køre som en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol).
- **Wi-Fi settings**: Konfigurér Wi-Fi-indstillinger, såsom netværksnavn og adgangskode.

Security

Lås dit SIM-kort og begræns adgangen udelukkende til autoriserede enheder.

Settings

- **Mobile network**: Vælg det standard-netværk, der skal anvendes.
- **Options**: Skift indstillingerne for administrationssiden.

Support

- **Samsung Electronics**: Gå til Samsung Electronics-hjemmesiden.
- **LED guide**: Se detaljer vedrørende meddelelseslysstatussen for enheden.
- **Open Source Licenses**: Læs licenser, ansvarsfraskrivelser, anerkendelser og meddelelser for specifik gratis eller open source-software på enheden.

Nulstilling af enheden

Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen og WPS-knappen på enheden samtidig. Tryk på WPS-knappen igen, når meddelelseslyset blinker rødt.

Gå til administrationssiden på den tilsluttede enhed. Åbn webbrowseren, og gå til *http://samsung.hotspot* (*http://192.168.1.1*).

Indtast adgangskoden, når du bliver anmodet om adgangskoden. Standard-adgangskoden er 'admin.'

Tryk på **Settings** → **Options** → **Device factory reset** øverst på administrations-siden.

Sikkerhedsinformationer

Disse sikkerhedsinformationer vedrører korrekt håndtering af enheden. Noget af indholdet er måske ikke relevant for din enhed. For at forhindre skader på dig selv, andre eller enheden skal du læse sikkerhedsinformationerne for din enhed, inden du tager enheden i brug.

Brug ikke enheden udenfor, når det er tordenvejr

Tab ikke og udsæt ikke enheden for tryk

Håndter og bortskaf enheden med omtanke

- Batteriet eller enheden må ikke brændes. Placér aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Enheden kan eksplodere, når den overophedes. Følg de lokale bestemmelser ved bortskaffelse af brugte batterier og enheder.
- Knus eller punktér aldrig enheden.
- Undgå at udsætte enheden for højt, eksternt tryk, der kan medføre intern kortslutning og overophedning.

Brug eller opbevar ikke din enhed i områder med høje koncentrationer af støv eller luftbårne partikler

Støv eller fremmedlegemer kan få din enhed til at fungere forkert og kan medføre brand eller elektrisk stød.

Undgå at bide i eller slikke på enheden eller batteriet

Hold enheden tør

Opbevar ikke din enhed i meget kolde eller meget varme områder. Det anbefales, at enheden bruges ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

Undgå at bruge enheden, hvis bagdækslet er fjernet

Vær opmærksom på følgende ved rengøring af enheden

- Tør enheden af med et håndklæde eller en klud.
- Rengør batteriterminalerne med en vattot eller et håndklæde.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler. Dette kan misfarve eller korrodere enhedens yderside, eller medføre elektrisk stød eller brand.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

DENNE ENHED OPFYLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING TIL RADIOBØLGER

Din mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overstige grænserne for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter), som anbefalet af internationale retningslinjer. Retningslinjerne blev udviklet af en uafhængig, videnskabelig organisation (ICNIRP) og indeholder en bred sikkerhedsmargen, der er designet til at sikre sikkerheden for alle personer uanset alder eller helbred.

Retningslinjerne for eksponering til radiobølger bruger en måleenhed, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grænsen for mobile enheder er 2,0 W/kg. Test for SAR udføres med standard driftspositioner, hvor enheden transmitterer med det højeste angivne strømniveau i alle testede frekvensbånd. Den højeste SAR-værdi under ICNIRP-retningslinjerne for denne enhedsmodel er:

Maksimum-SAR for denne model og betingelser, som det blev registreret under	
Kropsbåret SAR	0,729 W/kg

Under brug er den faktiske SAR-værdi for denne enhed normalt langt under den ovenfor angivne værdi. Det skyldes, at driftsstrømmen på den mobile enhed automatisk sænkes, når den fulde strøm ikke skal bruges til opkaldet, da det gør systemet mere effektivt og minimerer interferens på netværket. Jo lavere strømoutput på enheden, jo lavere er SAR-værdien.

Der er blevet udført en SAR-test for kropsbårne enheder på denne enhed ved en separationsafstand på 1,0 cm. Når enheden bæres på kroppen under betjening, skal den være i en afstand af mindst 1,0 cm ud fra kroppen for at overholde retningslinjer for radiofrekvenseksponering.

Organisationer såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har erklæret, at personer, der er bekymrede og ønsker at nedsætte deres eksponering, kan bruge håndfrit tilbehør til at holde den trådløse enhed væk fra kroppen under brug eller nedsætte den tid, de bruger enheden. Besøg *www.samsung.com/sar*, og søg efter enheden efter modelnummeret.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald)

Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefoner, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

For at undgå skadelige miljø- eller sundheds-påvirkninger på grund af ukontrolleret affalds-bortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald)

Denne mærkning på batteriet, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EF-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring

Produktdetaljer

For følgende

Produkt : Trådløst hotspot

Model(ler) : SM-V101F

CE 0168

Erklæring og gældende standarder

Vi erklærer herved, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav af Rådets direktiv om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE) (1999/5/EF) ved anvendelse af:

SIKKERHED	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAR	EN 50566 : 2013 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2010 / AC : 2011 EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 55024 : 2010
RADIO	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013) EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)

og direktiv (2011/65/EU) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ved anvendelse af EN 50581:2012.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikationsmærke: 0168

Repræsentant i EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.02.21 — Stephen Colclough / EU-repræsentant

(Udgivelsessted og dato) — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Dette er bare begyndelsen

Tak, fordi du har valgt Samsung. Ønsker du at få endnu mere ud af dit Samsung-produkt, dele erfaringer med andre brugere, deltage i konkurrencer og opnå yderligere fordele? Tilmeld dig My Samsung Experience!!
www.samsung.dk/mysamsungexperience

Om Samsung Kies Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder.

Download den nyeste Samsung Kies fra Samsung-websiden (**www.samsung.com/kies**), og installér den på computeren.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Printed in China
GH68-40989G Rev.1.0
Danish. 04/2014